



MONTAGEVEJLEDNING

BOXPROFIL—SÅLBÆNK


Let konstruktion

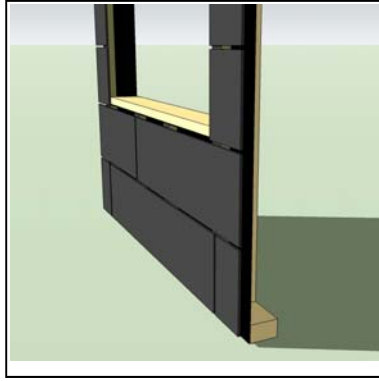

1. Mur med vindueshul er udført.

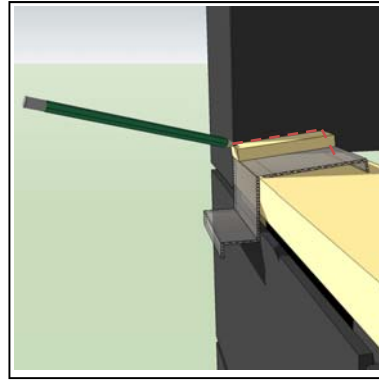

2. Et stykke montageprofil lægges i vindueshullet, og der forstryges med 1 cm, hvorefter falsen skæres, således at der er plads til den kommende fuge over profilet.

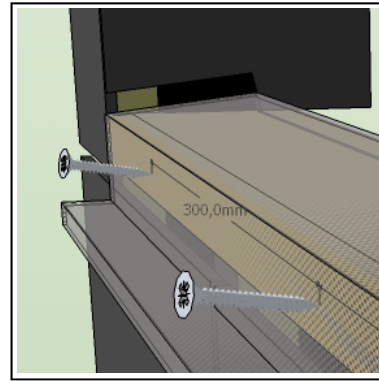


3. Montageprofillet monteres nu i fuld længde med rustfrie skruer.

Skrueafstand:


5cm fra enderne.

30cm mellem skrueerne.

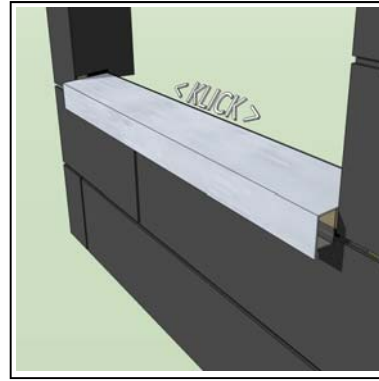


4. Finishprofilet skæres i længde som vindueshullet inkl. den længde som profilet blev skåret ind i beklædningen.

Profilet klikkes på plads.

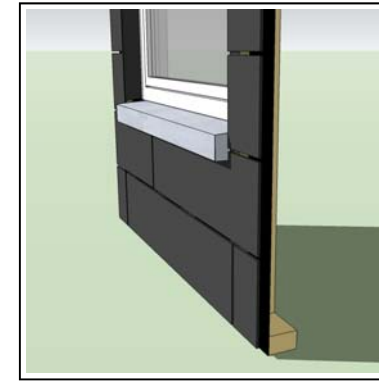

5. Endestykkerne påføres klar byggesilikone til alu / malede overflader, og skubbes på plads mellem finish og montageprofil.

Der er nu klar til fugning af vinduet.

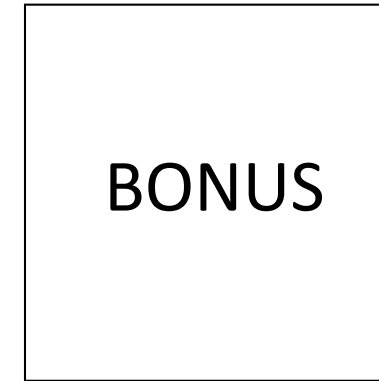

Såfremt der er 22mm luft mellem væggen under vinduet og selve vinduet, kan sålbænken monteres efter vinduet er monteret. Synlig bundfuge vil stadig være ca. 12mm.

Fordele:


Ingen ventetid på projektet.
Sålbænkene er monteret iht. boxprofiler's brugsmodebeskyttede montageteknik, som indebærer stormsikker, skjult montage med mulighed for ventilation inkl. dobbelt sne- og insektstop.

Kan udføres af samme faggruppe.


BOX PROFILER

Løser problemerne, før de opstår..


Tung konstruktion

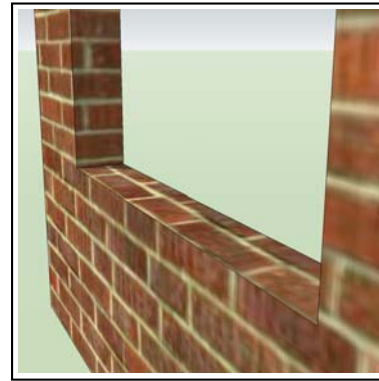

1. Mur med vindueshul er udført med vandret bund i vindueshullet.

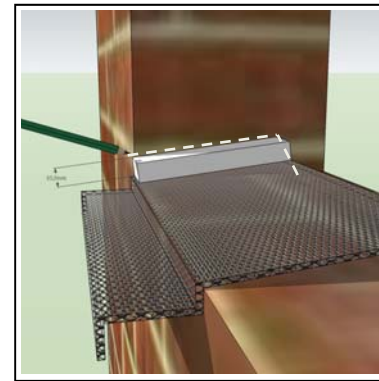

2. Et stykke montageprofil lægges i vindueshullet, og der forstryges med 1 cm, hvorefter falsen skæres 1 cm i dybden, således at der er plads til den kommende fuge over profilet.

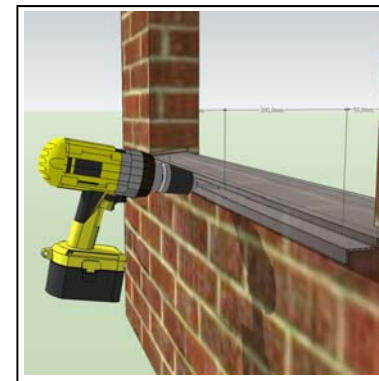


3. Montageprofillet lægges på i fuld længde. Der forbores i skrå retning med 5mm murbor.

Profilet fjernes og der monteres plugs.


Skrue/bore afstand:

5cm fra enderne.

30cm mellem skrueerne.

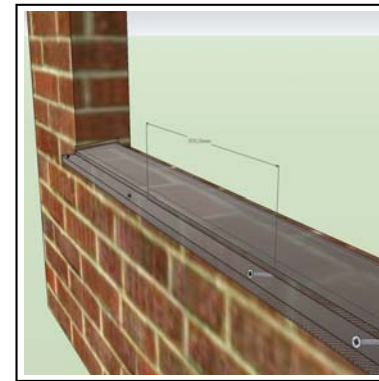


4. Montageprofillet monteres nu i fuld længde med rustfrie skruer.

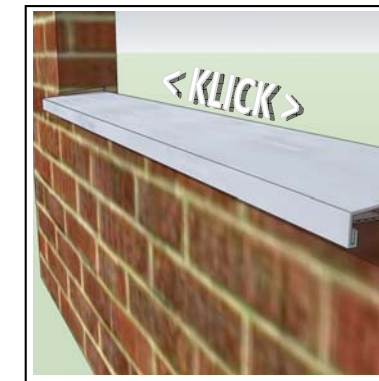

5. Finishprofilet skæres i længde som vindueshullet inkl. den længde som profilet blev skåret ind i falsen.

Profilet klikkes på plads.

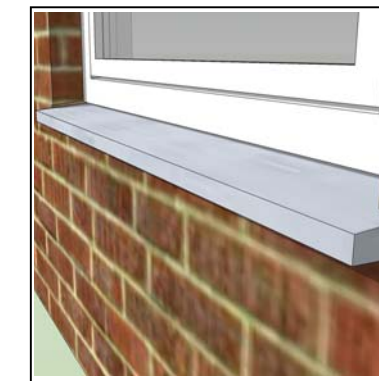

5. Endestykkerne påføres klar byggesilikone til alu / malede overflader, og skubbes på plads mellem finish og montageprofil.



6. Vindue og sålbænk fuges.

Såfremt der er 22mm luft mellem væggen under vinduet og selve vinduet, kan sålbænken monteres efter vinduet er monteret. Synlig bundfuge vil stadig være ca. 12mm.